


# PLANET

## MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Halten Sie den Garderobenhaken an die Wand und zeichnen beide Bohrlöcher vor.  
Hold the coat hook against the wall and mark out both drill holes.
2. Bohren Sie zwei 6 mm Löcher für die Dübel oder je nach Holz zwei kleine Löcher.  
Drill two 6 mm holes for the dowels or two small holes depending on the wood.

3. Halten Sie den Haken schräg, um mit einem Schraubendreher TX20 zuerst die Schraube hinter der großen Scheibe in die Wand zu schrauben.  
Hold the hook at an angle to screw the screw behind the large disc into the wall first using a TX20 screwdriver.

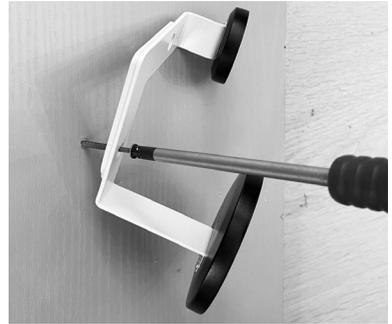

4. Am Ende zieht sich der Haken an die Wand und der Schraubendreher greift schräg in den TX-Antrieb.  
At the end, the hook pulls against the wall and the screwdriver grips the TX drive at an angle.

5. Falls nötig, verwenden Sie zum endgültigen Fixieren den der Sendung beigefügten TX20-Winkelschraubendreher.  
If necessary, use the TX20 offset screwdriver included in the shipment for final fixing.



6. Befestigen Sie jetzt die zweite Schraube über der kleinen Scheibe.  
Now fasten the second screw over the small disc.
7. Decken Sie dann beide Schrauben mit den Magnetplättchen ab.  
Then cover both screws with the magnetic discs.